

## ماژول ترموموستات دیجیتال XH-W1209

دماپا یا ترموموستات دستگاهی است که برای نگه داشتن دمای یک سامانه در یک محدوده مشخص به کار می رود. این کار به وسیله کنترل شارش انرژی گرمایی به درون یا به بیرون از سامانه صورت می گیرد به عبارتی دیگر کنترل کننده الکترونیکی خودکار است . برای تنظیم دما در فضای بسته، معمولاً آن را به دستگاه های گرم یا سرد ساز متصل می کنند، تا با قطع و وصل دستگاه، آن فضا را در دمای تنظیم شده ثابت نگه دارد. هنگامی که دما به نقطه تنظیم برسد، ترموموستات مدار برقی دستگاه را قطع می کند و وقتی دما ۳ الی ۵ درجه از نقطه تنظیم پایین تر رود، دوباره مدار را وصل می کند و دستگاه روشن می شود.

**کاربردها:**

- صنعت تاسیسات مکانیکی برای کنترل دمای آب یا هوا در سیستم های ایجاد حرارت یا برودت
- در خودرو جهت تنظیم درجه حرارت موتور اتوموبیل
- رادیاتورها، دیگ ها، فن کویل ها، کولرها، یخچال و فریزر
- صنعت تهویه

ماژول کنترل دما W1209 دارای ۵ قسمت اصلی روی برد می باشد:

1. نمایشگر سون سگمنت ۳ دیجیت که مقدار دما را به صورت ده دهی نمایش می دهد.
2. در زیر نمایشگر ۳ کلید برای کنترل ترموموستات XH-W1209 قرار گرفته اند. کلید اول set و دو کلید دیگر + و - برای کم و زیاد کردن مقدار دما تعییه شد است.
3. در زیر کلیدها، رله هی مشکی ۱۲ ولت ۲۰ آمپری برای قطع و وصل جریان مدار قرار گرفته است.
4. همچنین در روی برد دو عدد ترمیمال ۲ پین سبز رنگ، یکی برای رله K0 و دیگری برای تنذیه ۱۲ ولت و GND می باشد.
5. سنسور کنترل دما XH-W1209 دارای سوکت سفید رنگ XH است. طول کابل آن ۳۰ سانتی متر می باشد. همچنین سنسور دارای روکش فلزی است.

### عملکرد و تنظیمات ترموموستات :

ماژول XH-W1209 دارای ۳ کلید کنترل Set ، + و - می باشد. اگر کلید SET را برای ۲ ثانیه نگه داریم ۷ گزینه برای تنظیم ترموموستات به این صورت P0,P1,P2,P3,P4,P5,P6 نمایش داده می شوند. پس از وارد شدن در منوی تنظیمات با دو کلید + و - محدوده دمایی را انتخاب می کیم، نمایشگر سون سگمنت زمانی که رله فعال باشد، روشن شده و تا زمان فعال بودن روشن خواهد ماند. با قطع شدن رله LED خاموش می شود. در ادامه هر کدام از ۷ حالت ذکر شده، بررسی خواهد شد:

#### حالت P0 خنک کننده یا گرم کننده:

در این حالت عملکرد کنترلر دما را در دو حالت خنک کننده یا C به عنوان Cooling و گرم کننده یا H به عنوان Heating تنظیم می کنیم، اگر کنترل دما را روی حالت C تنظیم کنیم، به محض کاهش دما از حد تعریف شده؛ رله فعال خواهد شد. اگر کنترلر را در حالت H تنظیم کنید، به محض افزایش دما از حد تعریف شده؛ رله فعال خواهد شد.

#### حالت P1 هیستریسیس :hysteresis


در این حالت می توانید تلورانس حساسیت را تنظیم کنید. به عنوان مثال اگر دما را روی ۱ درجه سانتی گراد تنظیم کنید. دمای مطلوب ترموموستات هم ۲۰ درجه سانتی گراد باشد، رله در ۲۱ درجه سانتی گراد غیرفعال خواهد شد. دوباره رله زمانی که دما به ۲۰ درجه سانتی گراد کاهش پیدا کند، فعال خواهد شد.

#### حالت P2 بالاترین حد دما:

در این حالت می توانید بیشترین حد دما را تنظیم کنید. البته کمتر از ۱۱۰ درجه سانتی گراد باشد.

#### حالت P3 پایین ترین حد دما:

در این حالت می توانید کمترین حد دما را تنظیم کنید. البته بیشتر از ۵۰- درجه سانتی گراد باشد.

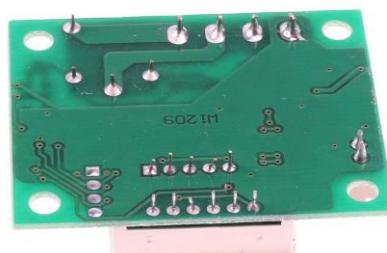



#### حالت P4 دمای صحیح یا کالیبراسیون:

یکی از ویژگی های منحصر به فرد ماژول کنترلر دما W1209 می باشد. ترمومتر را مانند یک ترمومتر دقیق تنظیم کنید. اگر دماسنج کالیبره شده ندارید، باید دما را روی ۰ درجه تنظیم کنید. به این روش با دقت ۱/۰ درجه سانتی گراد، دما را خواهد سنجید.

#### حالت P5 تاخیر در قطع رله:

در این مرحله ، زمان تاخیر اولیه را بین ۱ تا ۱۰ دقیقه می توانید تنظیم کنید. اگر روی ۱ دقیقه تنظیم کنید؛ پس از فعال شدن رله تا ۱ دقیقه پس از گذرا از دمای تعیین شده فعال خواهد بود. این حالت مناسب برای دستگاه جوچه کشی است.

#### حالت P6 اخطار دمای بیش از حد:

در این حالت، ابتدا برد را خاموش و سپس روشن کنید. سپس با کلید Set وارد تنظیمات شوید. دمای مورد نظر را تنظیم کنید. هنگامی که دما از حد تعریف شده بالاتر برود. آلام فعال شده و نمایشگر دما را نشان خواهد داد.